



MANUAL DE INSTALACIÓN

Sigue los pasos para instalar tu OutBraker

Paso 0. Preparación de la Instalación


01. Elige el OutBraker adecuado para tu Marca de Frenos y su latiguillo



02. Herramientas: Llaves Fijas de 8mm & 15mm, Llave Hexagonal (Allen), Cortador de Cables, Kit de Sangrado



03. Cubre el Disco con un paño limpio para evitar contaminación y suciedad

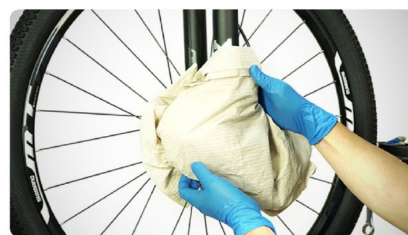


Paso 1. Retira el Latiguillo de Freno

01. Desenrosca el racord con una llave fija de 8mm.



02. Retira el latiguillo de freno de la estructura de la maneta.

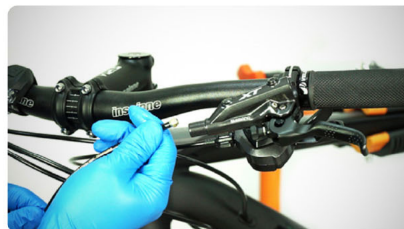

Paso 2. Instala tu OutBraker

01. Enrosca el Outbraker en la estructura de la maneta (inicialmente a mano).



02. Aprieta la rosca usando una llave fija de 15mm (Torque 4-6N·m).





Paso 3. Corta el Latiguillo / Retira el Bicono

01. Corta el Latiguillo de Freno alrededor de 1,5cm usando un cortador de cable.

02. Retira el bicono del Latiguillo.



Paso 4. Introduce el Latiguillo de freno en el Racord

01. Pasa el Latiguillo por la rosca y coloca el bicono (oliva).

02. Introduce la Espiga en el Latiguillo de manera completa.



03-1. Aprieta el Perno de Sujeción del Racord usando una Llave Hexagonal de 4mm (Torque 4-6N-m)

03-2. Aprieta el Racord usando una Llave Fija de 8mm (Torque 7N-m)



Paso 5. Sangrado de Freno y Añadir Aceite

Realiza el sangrado de freno utilizando el Kit de Sangrado adecuado y añade aceite de la marca de frenos (si es necesario).

